
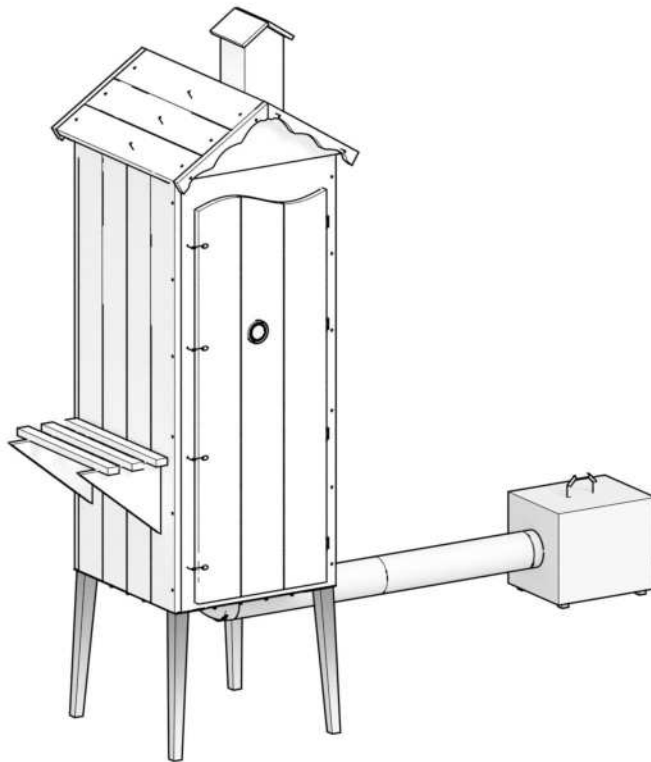
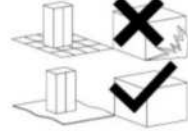
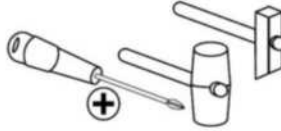


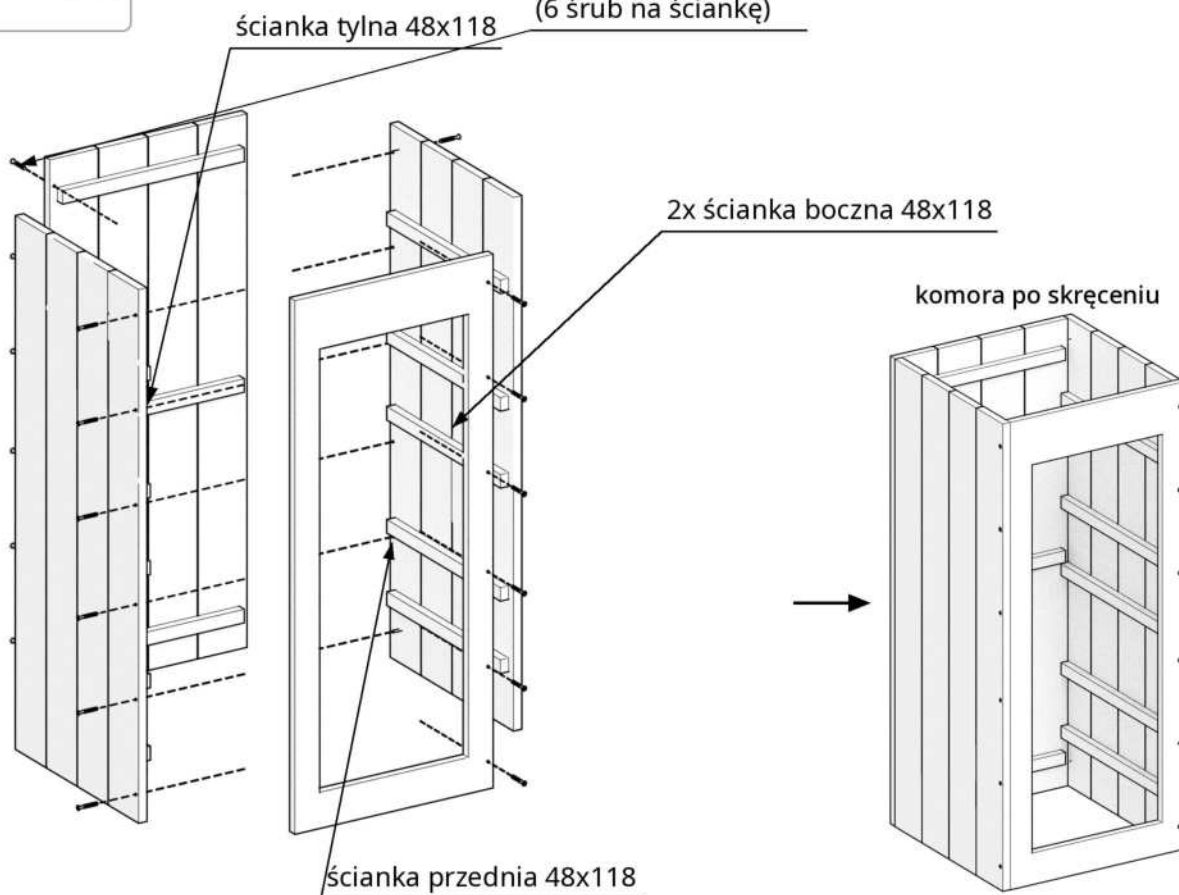


Zawartość zestawu

1x Palenisko	2x Rura 10x50	1x Rura kolanko	1x Pręt blokujący	4x Noga stalowa	1x Płyta stalowa	1x Deflektor metalowy
6x Zawias 30x30	2x Ściana boczna 48x118	1x Ściana tylna 48x118	1x Drzwi komory 40x110	1x Ściana przednia 48x118	4x Zamek (zakrętka wiedeńska)	4x Listwa maskująca (dach)
1x Dach 1 32x58.5	1x Dach 2 32x58.5	1x Komin	2x Listwa trójkątna (dach)	2x Listwa trójkątna (półka)	3x Listwa 3.5x45 (półka)	36x Konfirmat 6.4x50
24x Wkręt 4.5x16	18x Wkręt 3.5x45	14x Wkręt 3.5x25	12x Śruba M6x10	12x Nakrętka M6	1x Czujnik temperatury	4x Kątownik 450x20x20 mm

1**Komora: 4 ściany + 24x konfirmat 6.4x50 (6 na ściankę)**24x konfirmat 6.4x50
(6 śrub na ściankę)**2****Drzwi komory + 4x zawias 30x30 + 8x wkręt 4.5x16 + czujnik temperatury**

Czujnik: wsunąć w otwór w drzwiach, od środka dokręcić nakrętką motylkową.

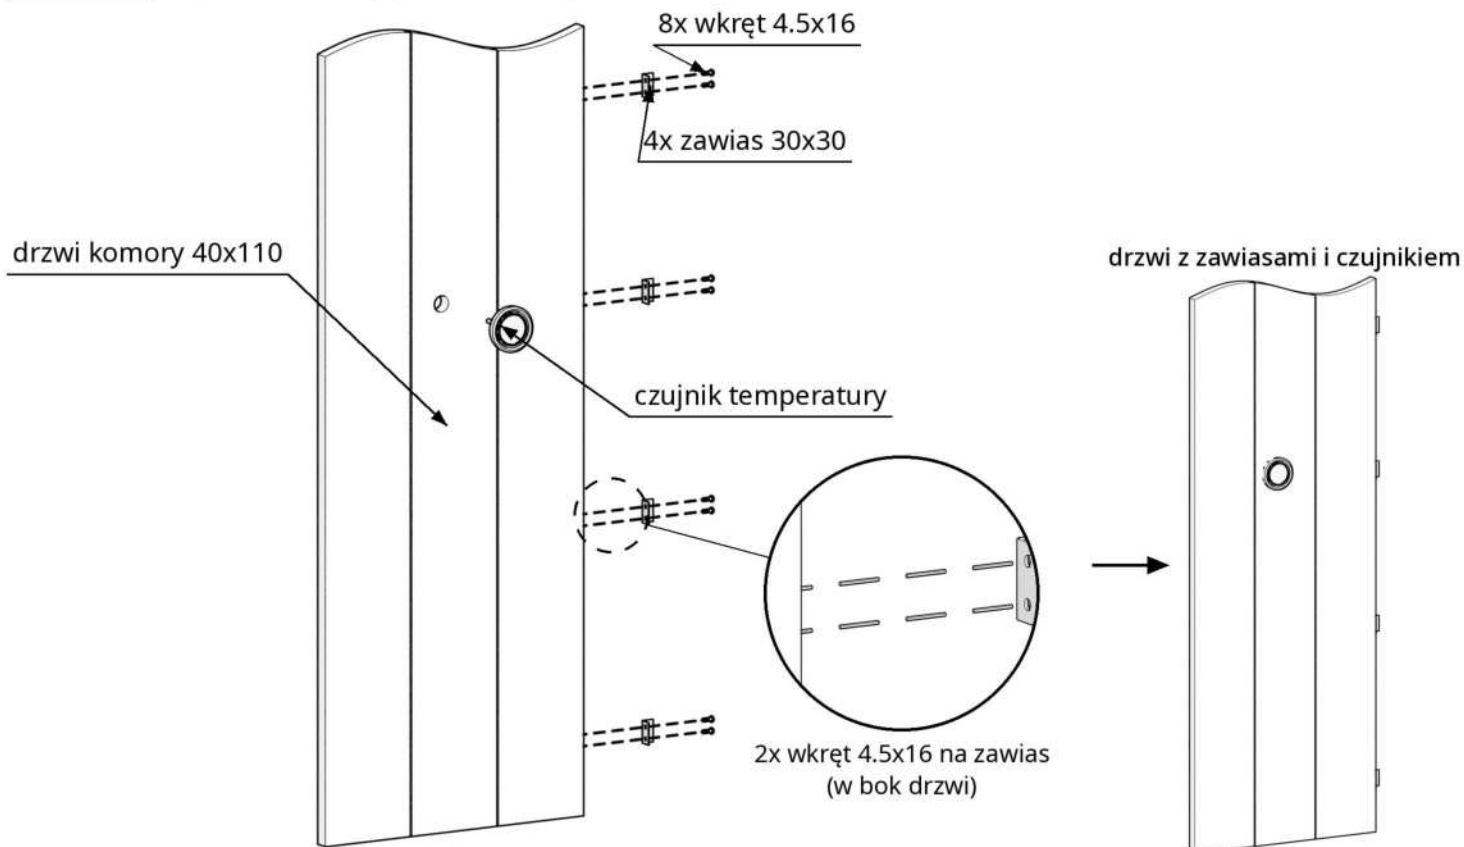


3

Komora z kroku 1 + drzwi z kroku 2 + 8x wkręt 4.5x16 + 4x zamek




Wygodniej z komorą położoną na ścianie tylnej. Drzwi zamknąć zamkami.

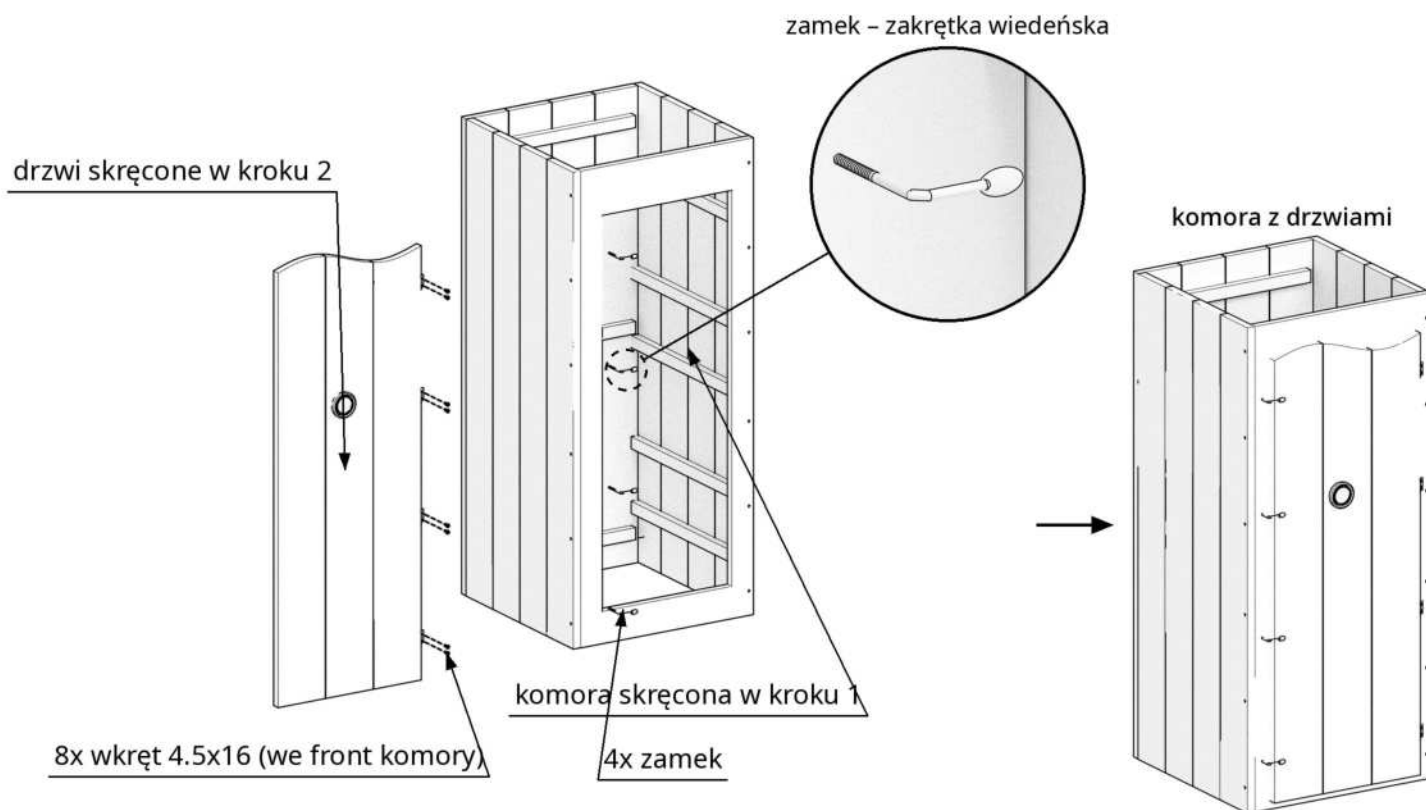


4

Dach 1 + dach 2 + 2x listwa trójkątna + 12x konfirmat 6.4x50

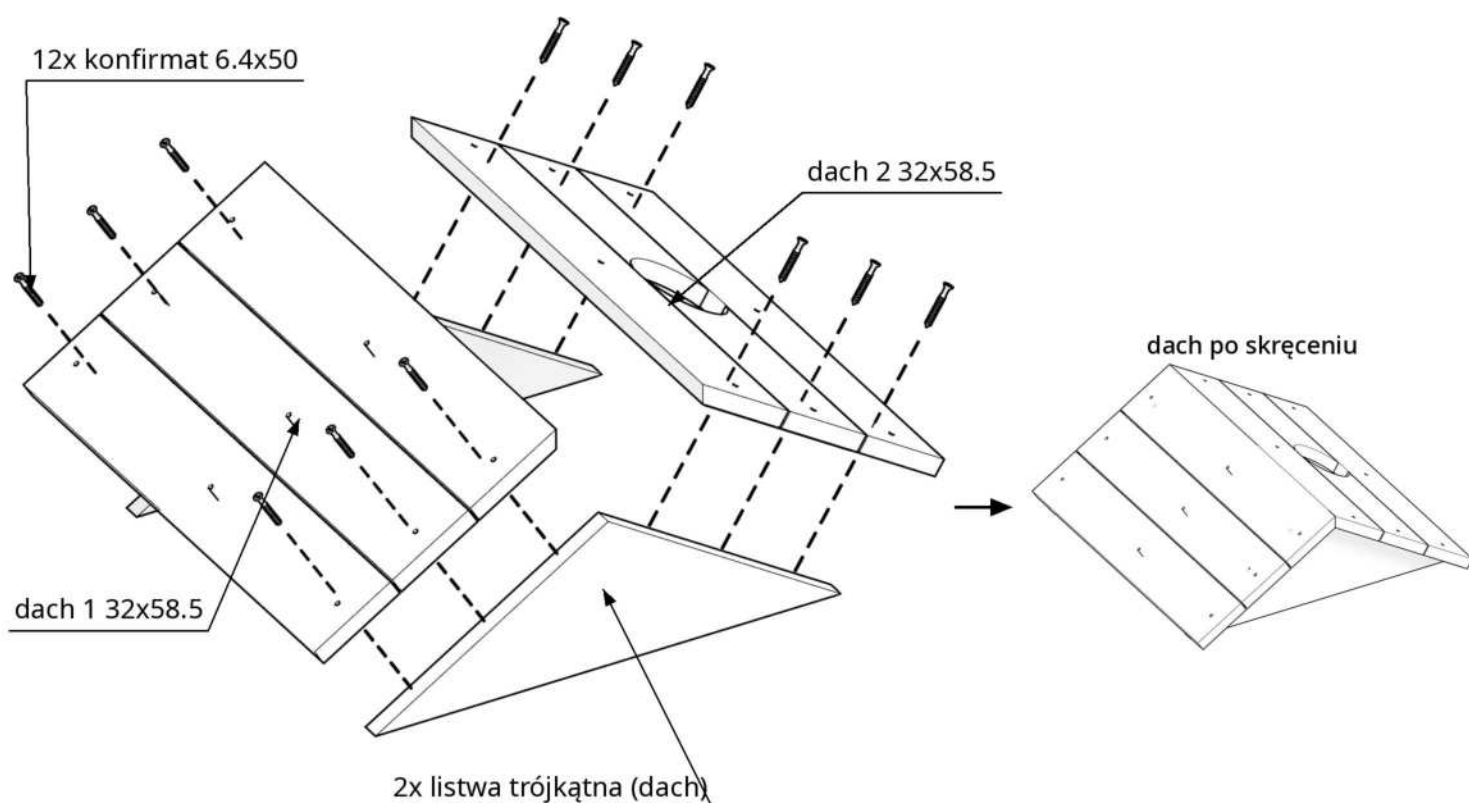

5

Dach z kroku 4 + 4x listwa maskująca + 8x wkręt 3.5x45

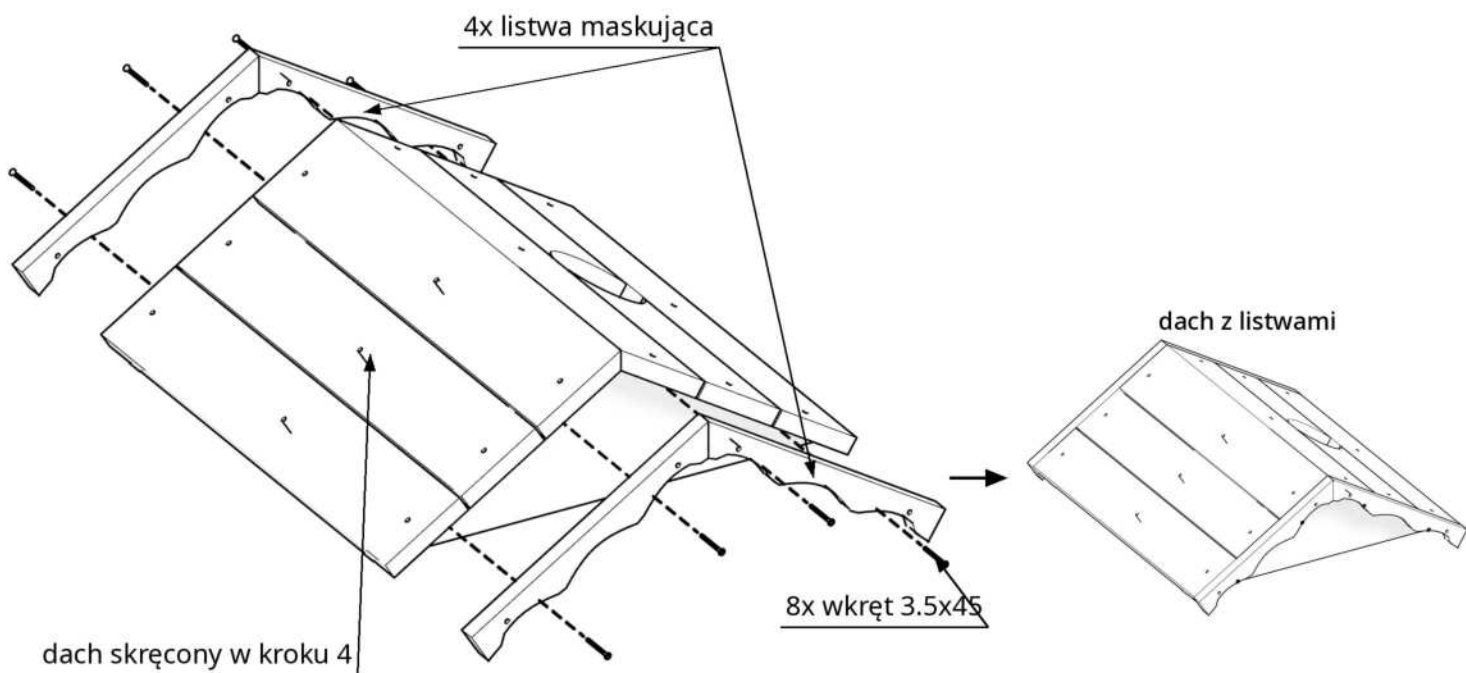


6

Dach z kroku 5 + komin + 2x wkręt 3.5x45



Komin: 2 wkręty od spodu dachu, przez połąć z otworem w podstawie komina.

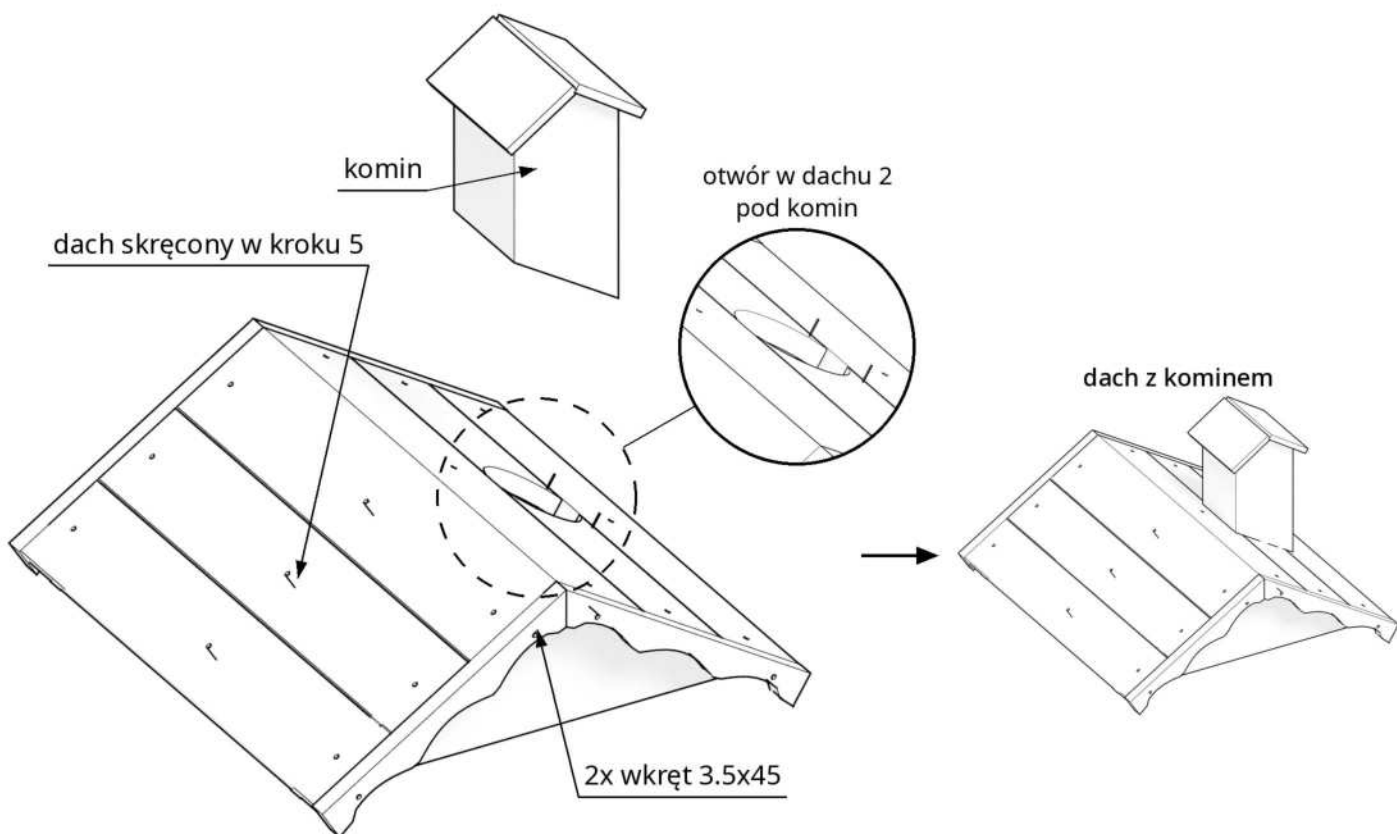

7

Stelaż: płyta stalowa + 4x kątownik + 4x noga + 12x śruba M6x10 + 12x nakrętka M6




12x



12x


Składać do góry nogami, potem odwrócić i dokręcić na krzyż.

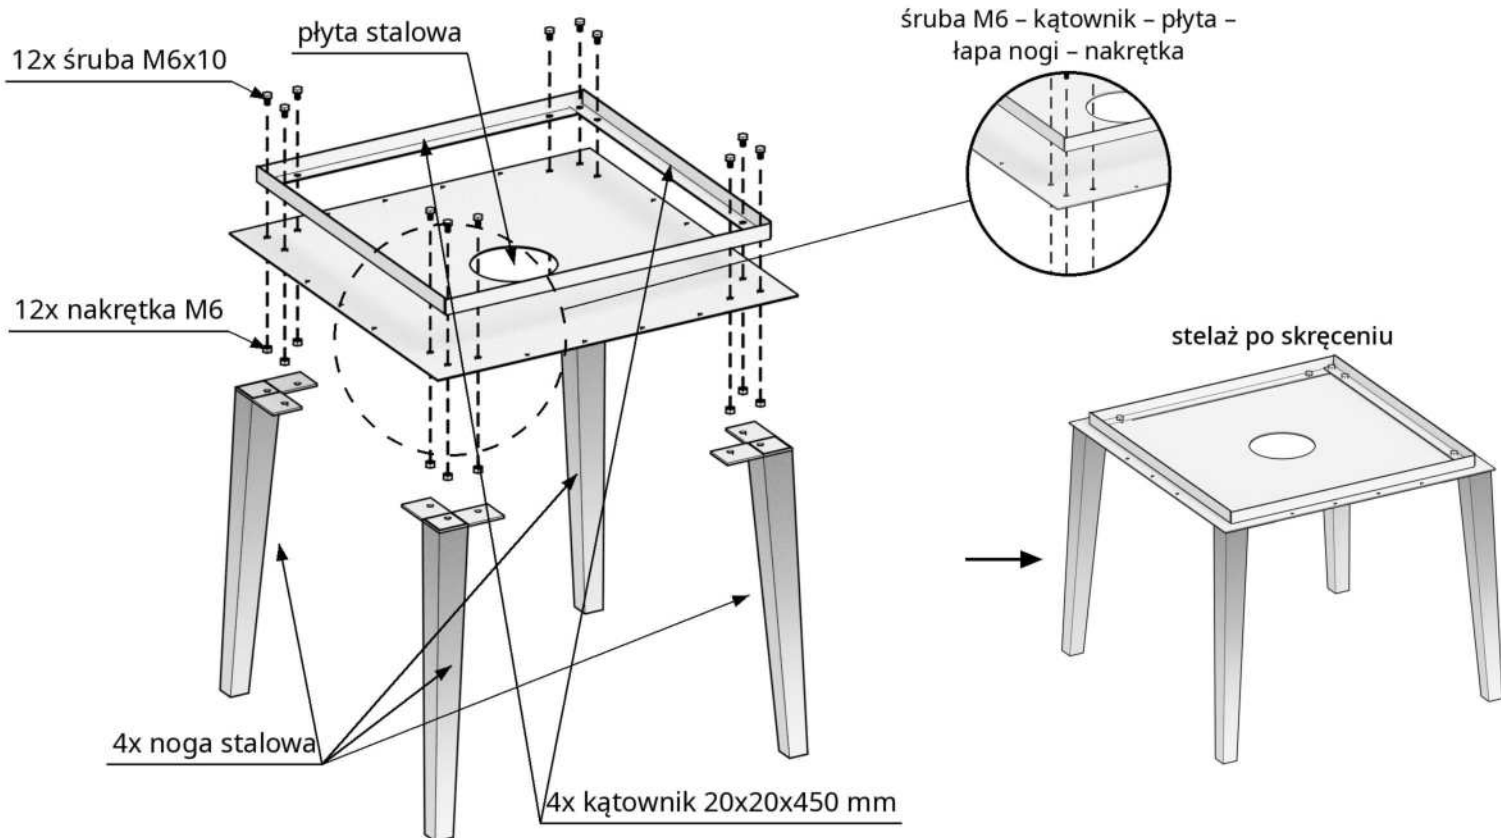

8

Stelaż z kroku 7 + rura kolanko + pręt blokujący + deflektor

Kolanko wystaje 3 cm nad płytę; pręt przez 2 otwory kolanka, oparty na płycie. Wylot w prawo.

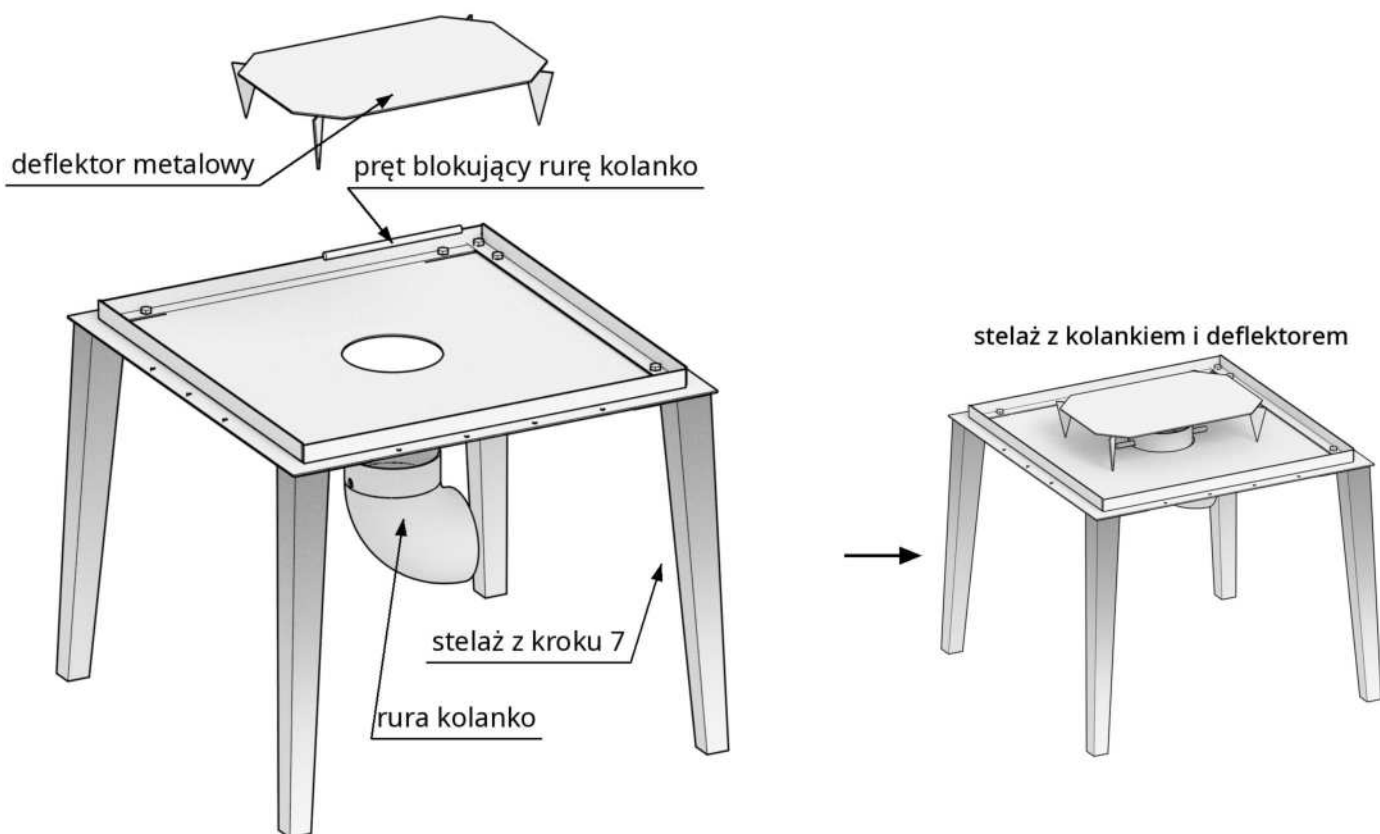


9

Komora z kroku 3 na stelaż z kroku 8 + 14x wkręt 3.5x25




14x

2 osoby. Komorę opuścić pionowo na ramkę z kątowników; najpierw 4 wkręty na krzyż.

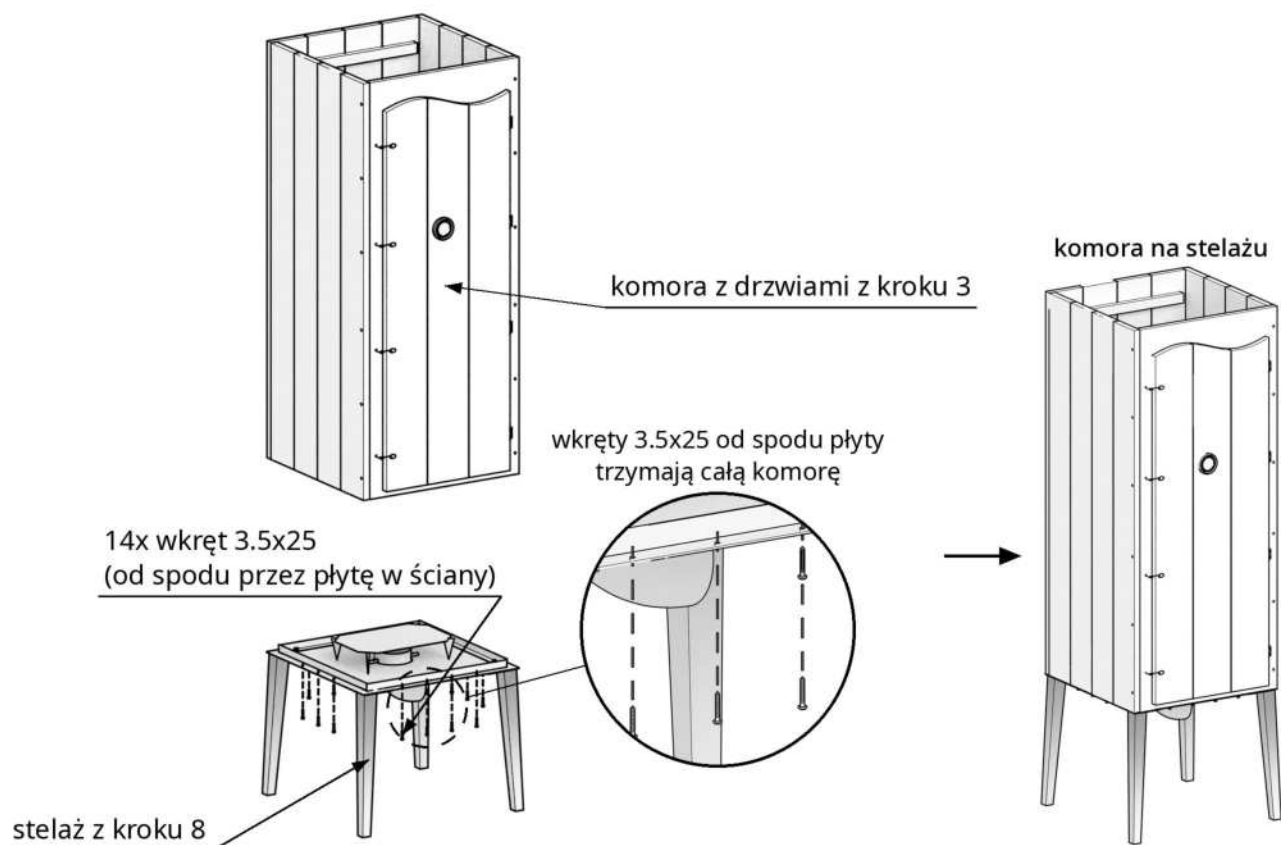

10

Komora na stelażu + 2x rura 10x50 + palenisko

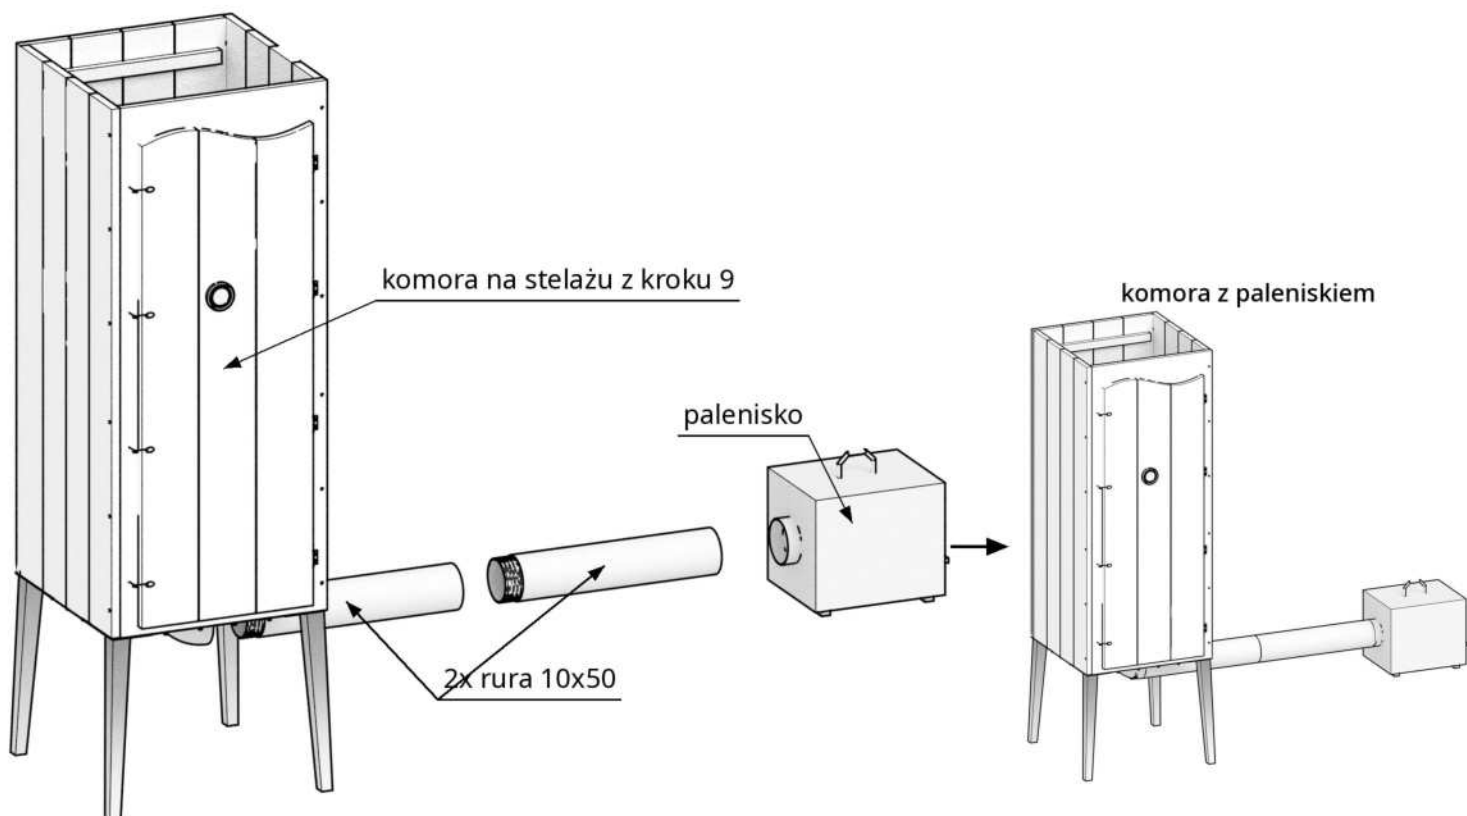


11

Półka: 2x listwa trójkątna + 3x listwa 3.5x45 + 6x wkręt 3.5x45; do komory 2x wkręt 3.5x45



Półka 20 cm od dołu komory. 2 wkręty wkręcić od wewnątrz komory przez otwarte drzwi.

6x wkręt 3.5x45 (półka)

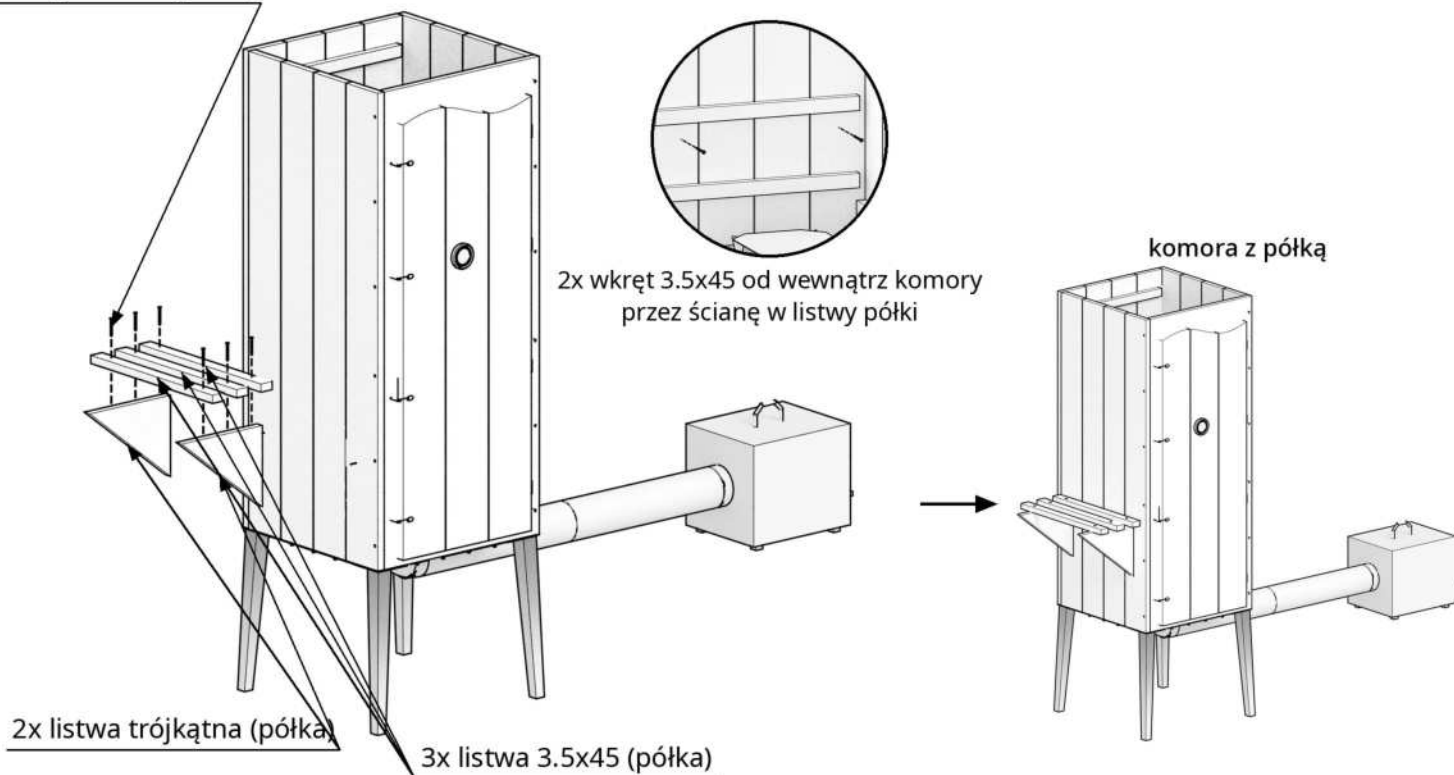


12

Dach z kroku 6 na komorę + 2x zawias 30x30 + 8x wkręt 4.5x16



Najpierw zawiasy do grubości tylnego trójkąta (od spodu), potem dach na komorę.

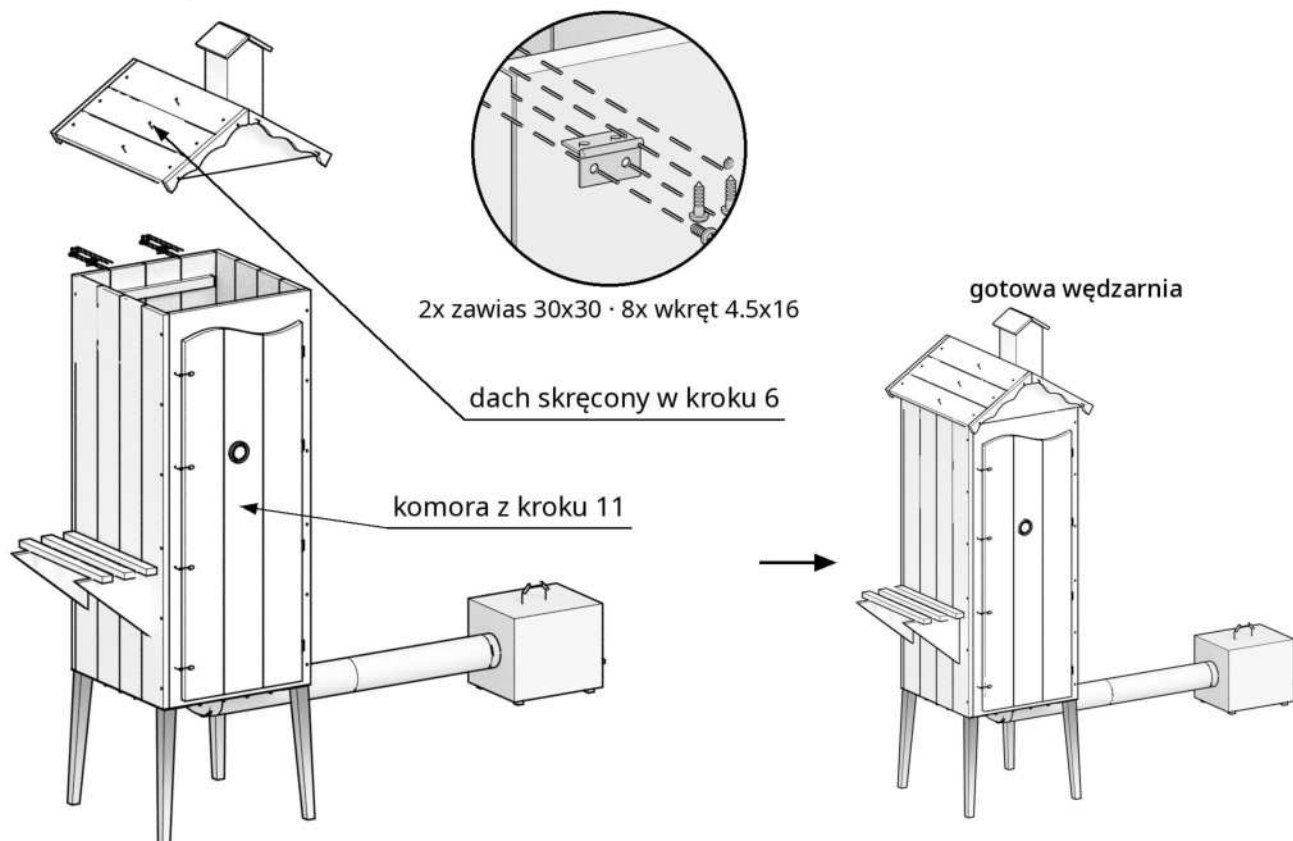

INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uniwersalne zasady dla wędzarni ogrodowych HERBORG

BEZPIECZNY MONTAŻ I USTAWIENIE

1. Ustaw wędzarnię na stabilnym, równym i niepalnym podłożu, w sposób zapewniający jej pełną stabilność.
2. Używaj urządzenia wyłącznie na zewnątrz, w dobrze wentylowanym miejscu. Nie używaj w pomieszczeniach, garażach, namiotach ani innych zamkniętych lub słabo wentylowanych przestrzeniach.
3. Zachowaj co najmniej 5 m od budynków, materiałów palnych oraz miejsc ich składowania. Nie ustawiaj urządzenia pod elementami, które mogą ulec zapaleniu lub uszkodzeniu od temperatury albo dymu.
4. Montaż wykonuj zgodnie z kolejnością przedstawioną w instrukcji. Przed użyciem sprawdź wszystkie połączenia, stabilność nóg/podstawy, drożność rur i komina oraz - jeżeli dany model jest wyposażony - prawidłowe osadzenie deflektora.
5. Podczas montażu używaj odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych. Ostre krawędzie i elementy metalowe mogą powodować skaleczenia.

PIERWSZE UŻYCIE

1. Przed uruchomieniem przeczytaj całą instrukcję i zapoznaj się z budową swojego modelu.
2. Elementy mające kontakt z żywnością - kije, haki, ruszty lub kratki, zależnie od wyposażenia - dokładnie umyj i osusz przed pierwszym użyciem.
3. Pierwsze rozgrzanie wykonaj bez żywności. Pozwala ono usunąć zapachy produkcyjne i ustabilizować elementy urządzenia. Podczas wygrzewania obserwuj pracę wędzarni i nie dopuszczaj do jej przegrzania.
4. Do paleniska używaj wyłącznie suchego drewna liściastego przeznaczonego do wędzenia. Nie spalaj drewna malowanego, lakierowanego lub impregnowanego, płyt drewnopochodnych, odpadów, tworzyw sztucznych ani innych materiałów niewiadomego pochodzenia.

UŻYTKOWANIE

1. Przed rozpaleniem usuń popiół z wcześniejszego użycia i upewnij się, że palenisko, rury dymowe, wlot do komory oraz komin/wylot dymu są drożne.
2. Rozpal drewno w palenisku. Żywność umieść w komorze dopiero po ustabilizowaniu pracy urządzenia i uzyskaniu właściwej temperatury oraz przepływu dymu.
3. Temperaturę reguluj przede wszystkim dopływem powietrza do paleniska oraz - jeżeli dany model jest wyposażony - ustawieniem szyby lub wylotu dymu. Nie reguluj temperatury przez pozostawianie otwartych drzwi komory wędzarniczej.
4. Podczas wędzenia drzwi komory powinny pozostawać zamknięte. Otwieraj je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do kontroli lub obsługi żywności.
5. Nie pozostawiaj rozpalonej wędzarni bez nadzoru. Dzieci i zwierzęta trzymaj z dala od urządzenia.
6. Palenisko, rury, komin, elementy metalowe i inne powierzchnie urządzenia mogą być bardzo gorące. Używaj rękawic odpornych na wysoką temperaturę. Nie dotykaj gorących elementów gołą dłońią i nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy.
7. Nie przekraczaj maksymalnej temperatury przewidzianej dla danego modelu. Nie dopuszczaj do zapłonu tłuszczu, sadzy ani innych osadów wewnątrz urządzenia.

PO ZAKOŃCZENIU WĘDZENIA I KONSERWACJA

1. Po zakończeniu wędzenia pozostaw urządzenie pod nadzorem do całkowitego wygaśnięcia paleniska i ostygnięcia wszystkich elementów. Nie schładzaj rozgrzanego urządzenia gwałtownie wodą.
2. Popiół usuwaj dopiero po całkowitym ostygnięciu. Po użyciu usuń resztki tłuszczu oraz łatwopalne osady z komory i elementów, na których mogą się gromadzić.
3. Nie zakrywaj ani nie chowaj gorącej wędzarni. Przechowuj ją w suchym, wentylowanym miejscu, zabezpieczonym przed opadami i długotrwałą wilgocią. Jeżeli model ma elementy drewniane, konserwuj je odpowiednio do rodzaju zastosowanego wykończenia.
4. Okresowo sprawdzaj stan połączeń, zawiasów, zamków, nóg/podstawy, rur i komina. Uszkodzone lub poluzowane elementy napraw albo wymień przed kolejnym użyciem.

UWAGA

Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może prowadzić do pożaru, oparzeń, zatrucia dymem lub tlenkiem węgla oraz uszkodzenia urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na uprawnienia z gwarancji wyłącznie w zakresie uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego montażu lub użytkowania. Warunki gwarancji nie ograniczają ustawowych praw konsumenta.