


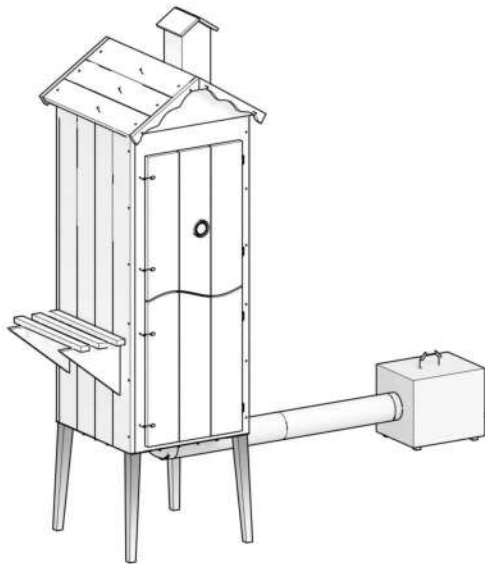


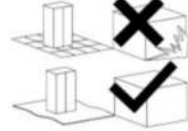

FILM




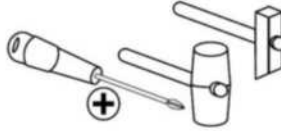



wersja 1
drzwi podwójne

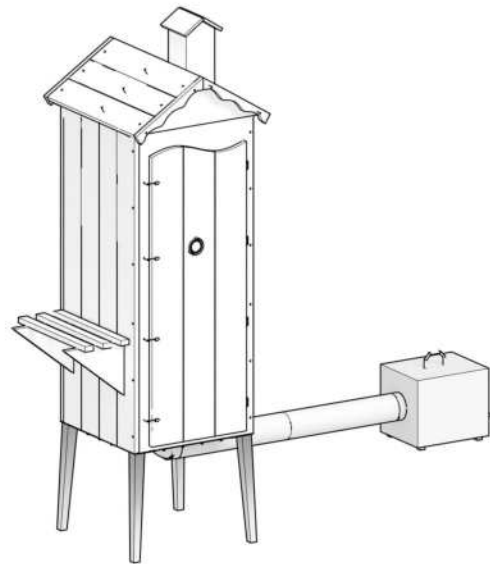



wersja 2
drzwi pojedyncze

Zawartość zestawu

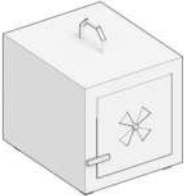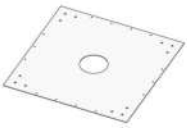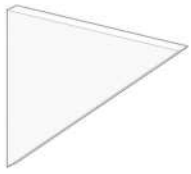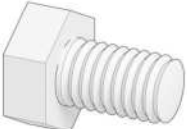1x Palenisko 	2x Rura 10x50 	1x Rura kolanko 	1x Pręt blokujący 	4x Noga stalowa 	1x Płyta stalowa 	1x Deflektor metalowy 
6x Zawias 30x30 	2x Ściana boczna 48x118 	1x Ściana tylna 48x118 	1x Drzwi komory 40x110 (wersja 2) 	2x Drzwi komory 56x40 (wersja 1) 	1x Ściana przednia 48x118 drzwi pojedyncze (wersja 2) 	1x Ściana przednia 48x118 drzwi podwójne (wersja 1) 
4x Zamek (zakrętka wiedeńska) 	4x Listwa maskująca (dach) 	1x Dach 1 32x58.5 	1x Dach 2 32x58.5 	1x Komin 	2x Listwa trójkątna (dach) 	2x Listwa trójkątna (półka) 
3x Listwa 3.5x45 (półka) 	36x Konfirmat 6.4x50 	24x Wkręt 4.5x16 	18x Wkręt 3.5x45 	14x Wkręt 3.5x25 	12x Śruba M6x10 	12x Nakrętka M6 
1x Czujnik temperatury 	4x Kątownik 450x20x20 mm 					

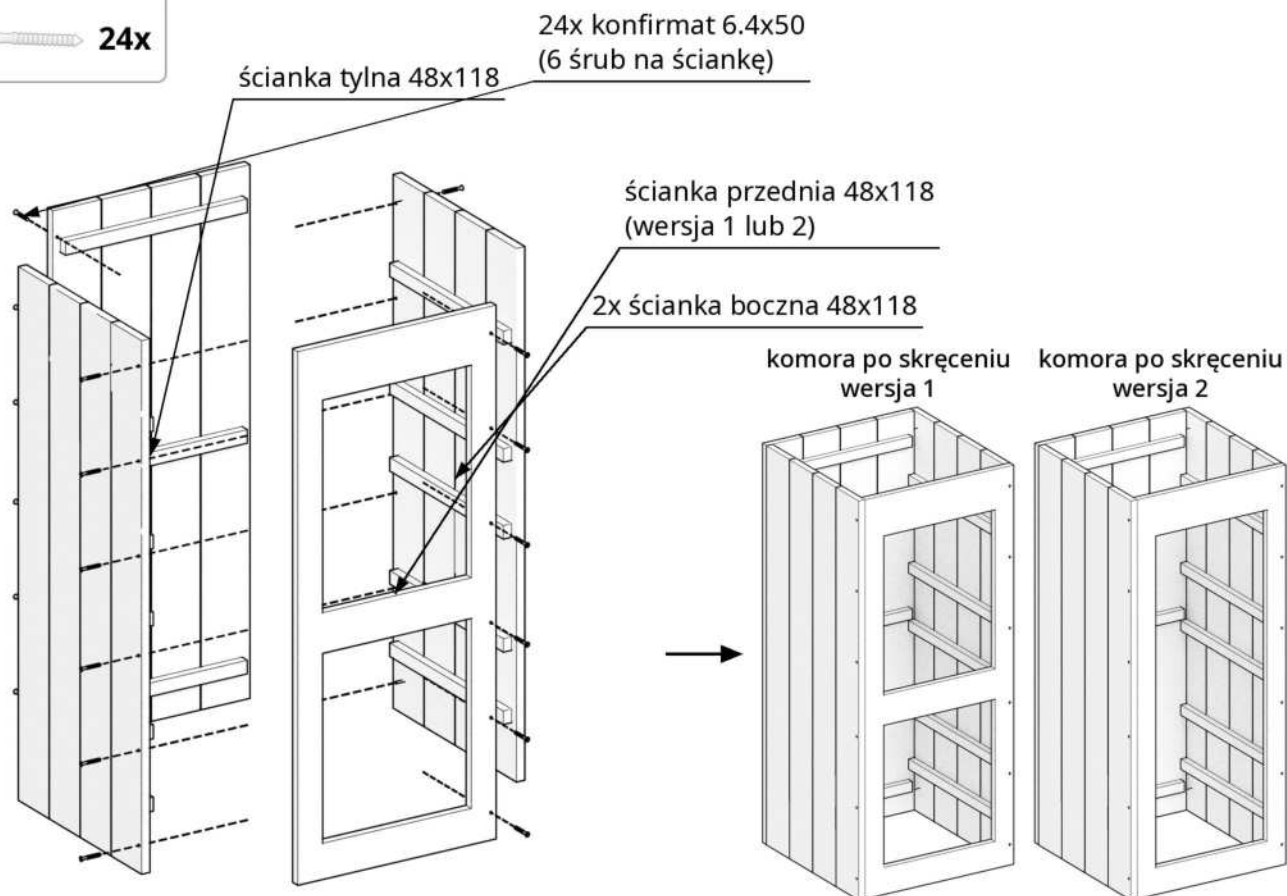1**Komora: 4 ściany + 24x konfirmat 6.4x50 (6 na ściankę)****2****Drzwi komory + zawiasy + 8x wkręt 4.5x16**

W zależności od potrzeb zawiasy można przykręcić z prawej lub lewej strony drzwi.

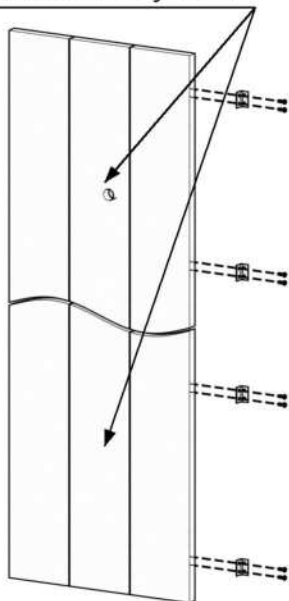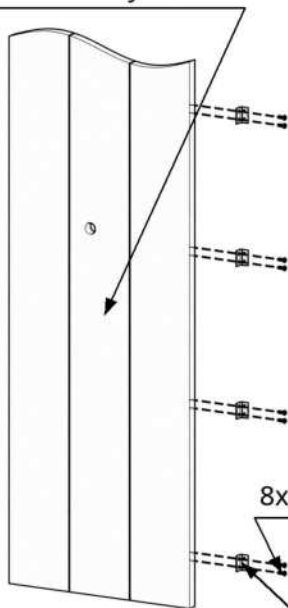wersja 1
2x drzwi komory 56x40wersja 2
drzwi komory 40x110

4x zawias na komplet drzwi

drzwi z zawiasami
wersja 1drzwi z zawiasami
wersja 2


3**Wersja 1: komora z kroku 1 + 2x drzwi z kroku 2 + 8x wkręt 4.5x16 + czujnik temperatury + 4x zamek**

zamek – zakrętka wiedeńska




8x wkręt 4.5x16 (w ramę)


czujnik temperatury

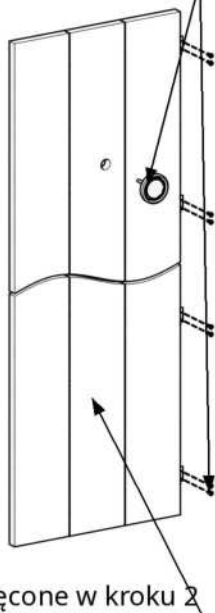

drzwi skręcane w kroku 2

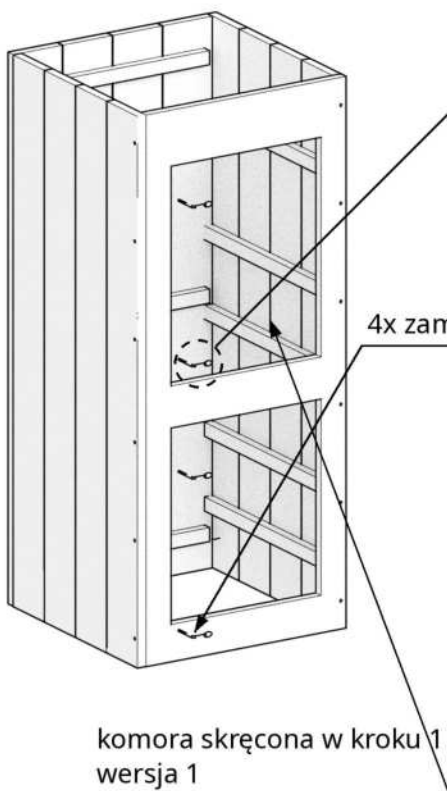
komora skręcona w kroku 1
wersja 1

4x zamek (2 na drzwi)

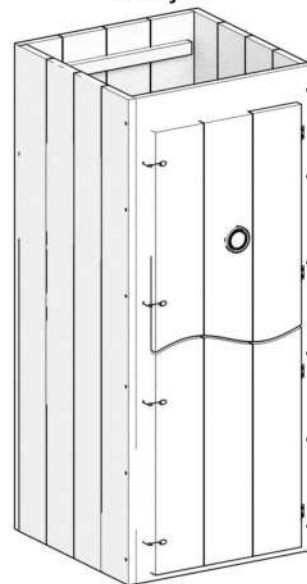
komora z drzwiami
wersja 1**3.1****Wersja 2: komora z kroku 1 + drzwi z kroku 2 + 8x wkręt 4.5x16 + czujnik temperatury + 4x zamek**

czujnik temperatury


drzwi skręcane w kroku 2

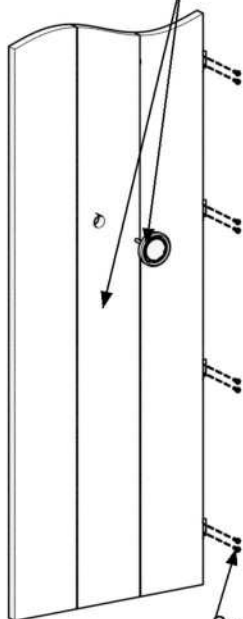

8x wkręt 4.5x16 (w ramę)

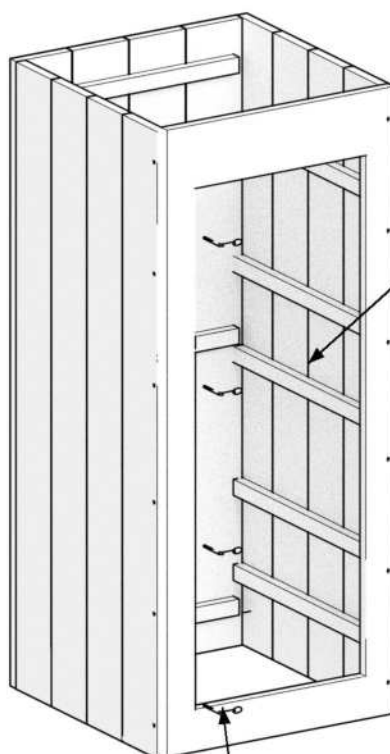


4x zamek

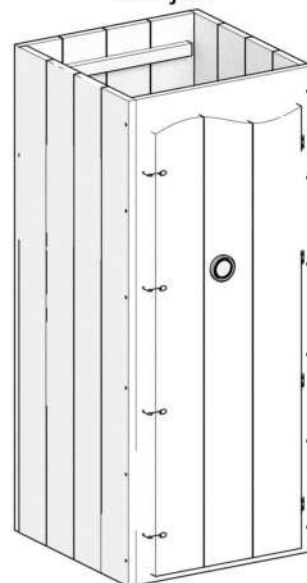komora skręcona w kroku 1
wersja 2komora z drzwiami
wersja 2


4

Dach 1 + dach 2 + 2x listwa trójkątna + 12x konfirmat 6.4x50

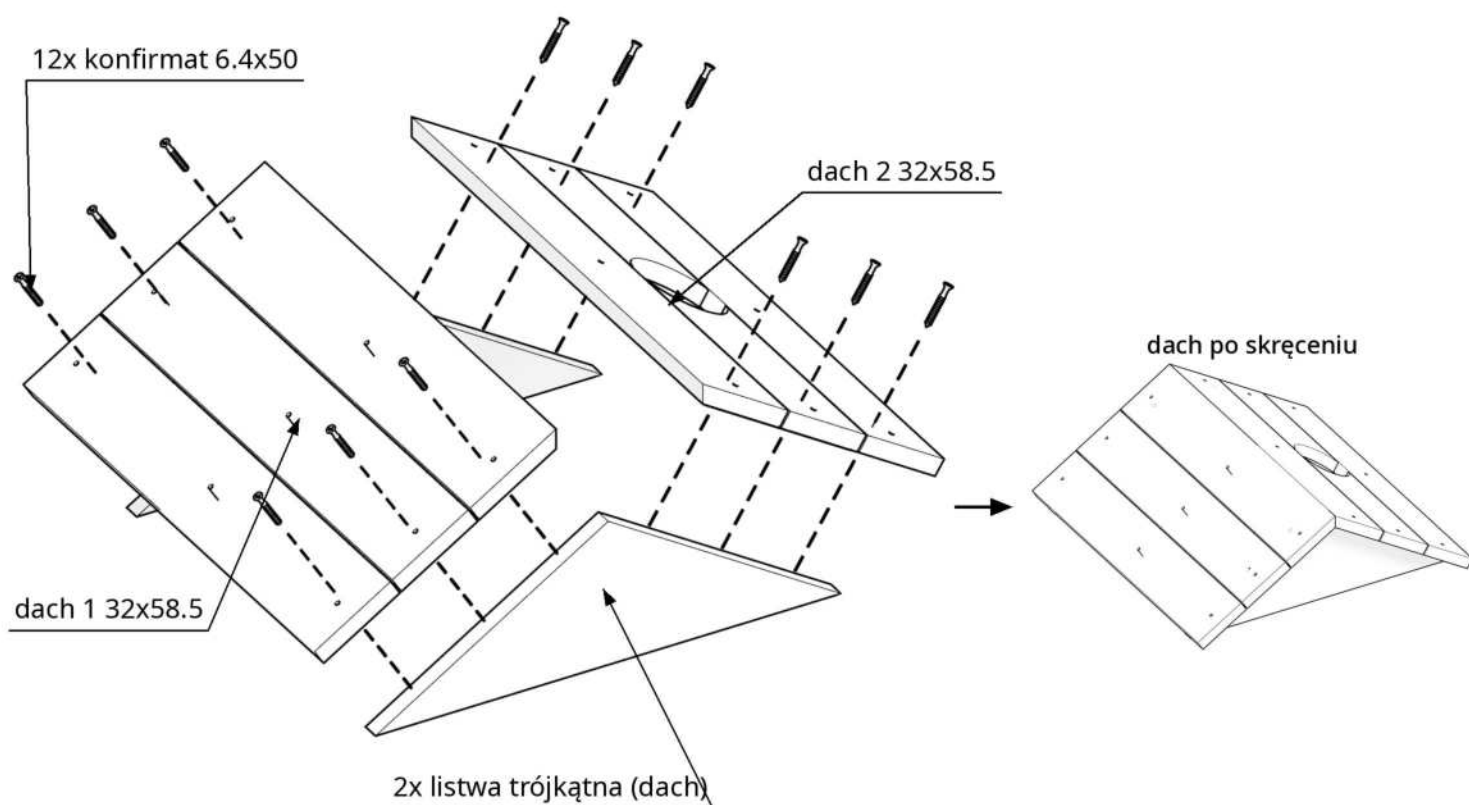

5

Dach z kroku 4 + 4x listwa maskująca + 8x wkręt 3.5x45

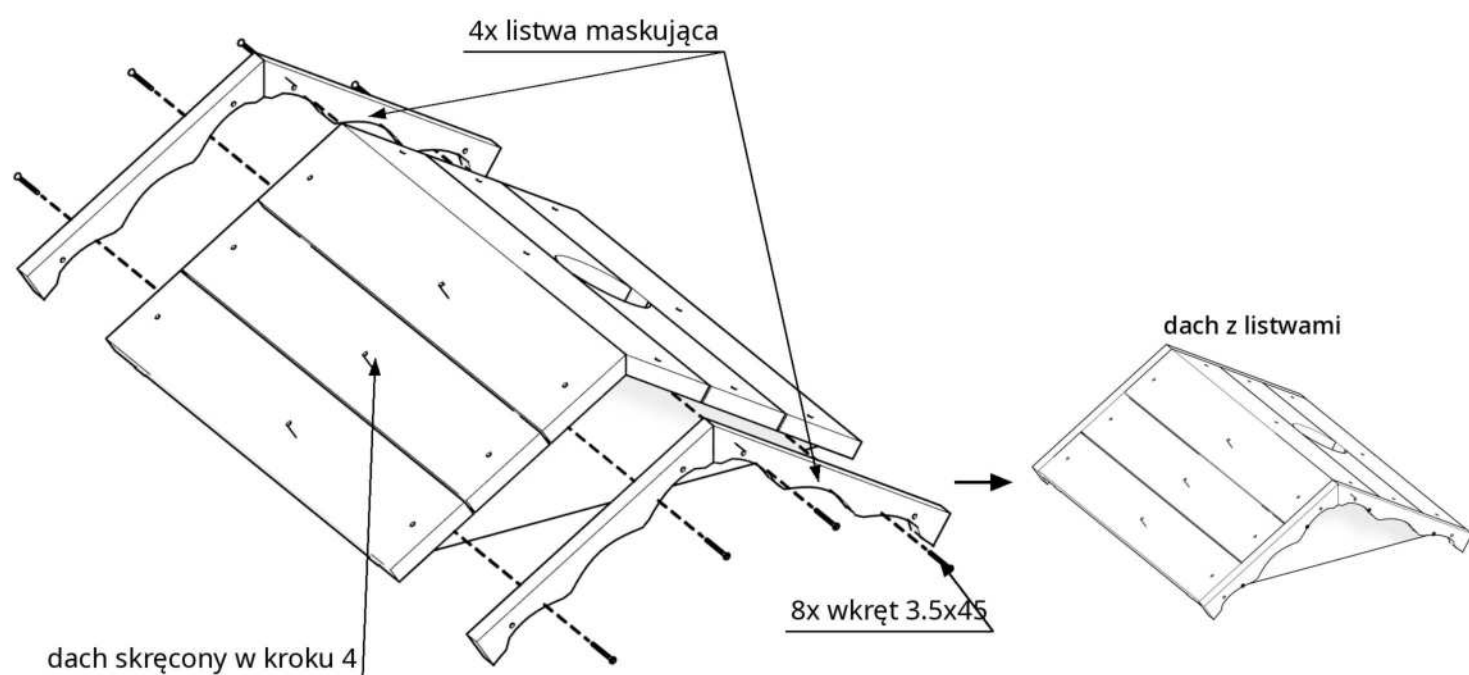


6

Dach z kroku 5 + komin + 2x wkręt 3.5x45




Komin: 2 wkręty od spodu dachu, przez połąć z otworem w podstawie komina.

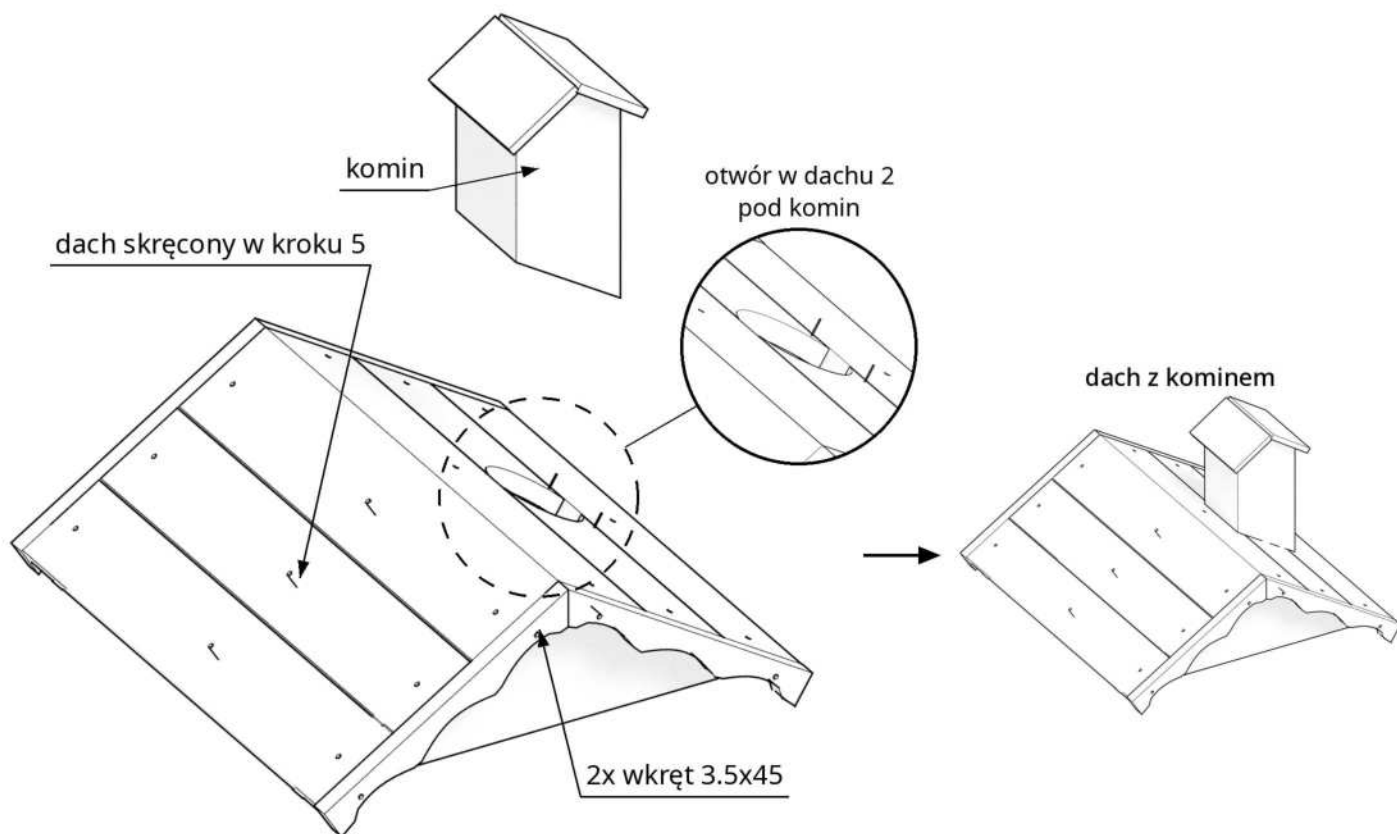

7

Półka: 2x listwa trójkątna + 3x listwa 3.5x45 + 6x wkręt 3.5x45

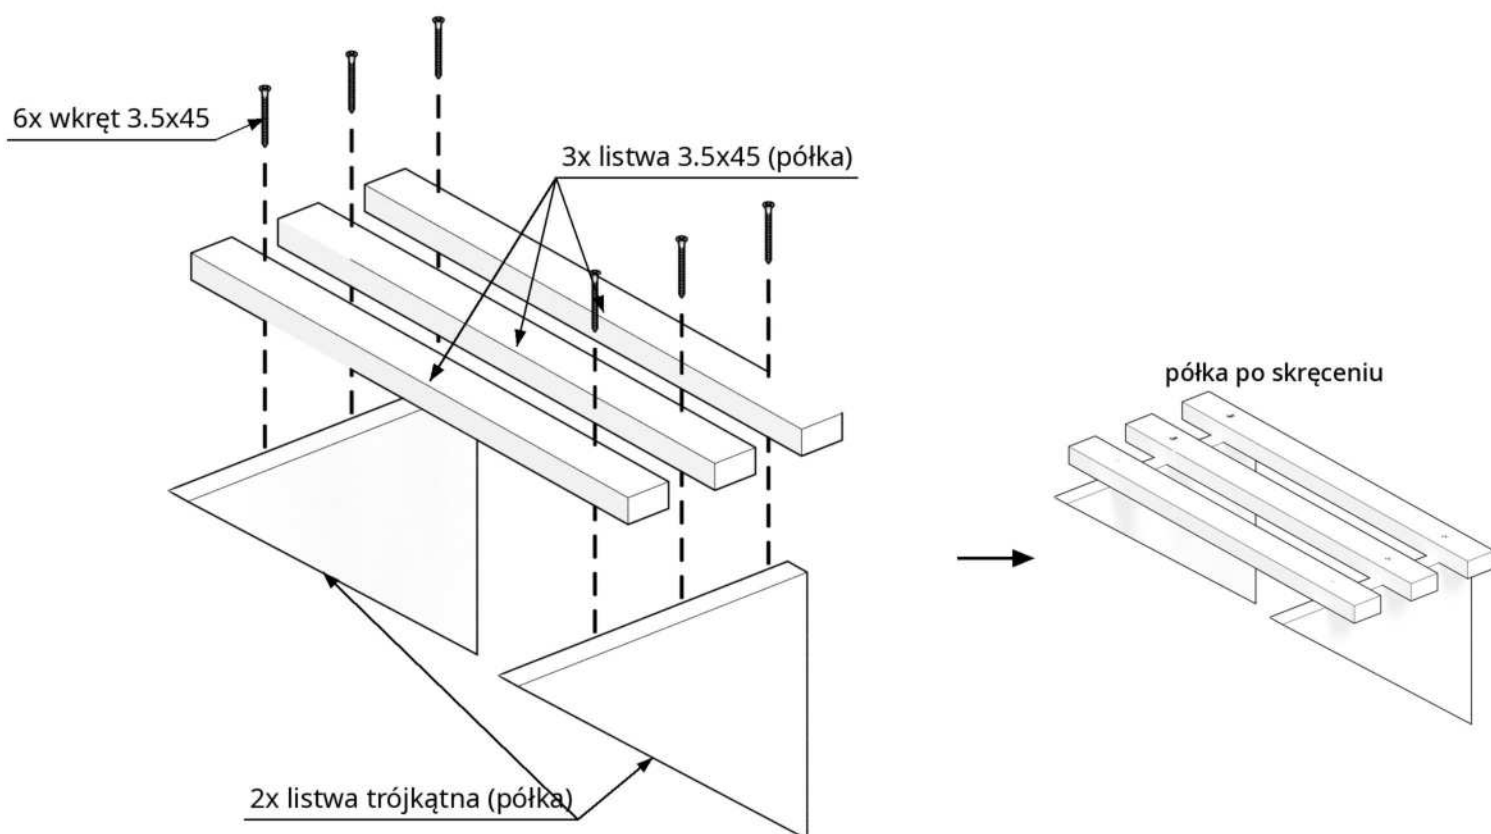

8

Komora z kroku 3 lub 3.1 + półka z kroku 7 + 2x wkręt 3.5x45




2x wkręt 3.5x45 od wewnątrz komory przez ścianę w listwy półki

półka skrócona w kroku 7

komora skrócona w kroku 3 lub 3.1

komora z półką

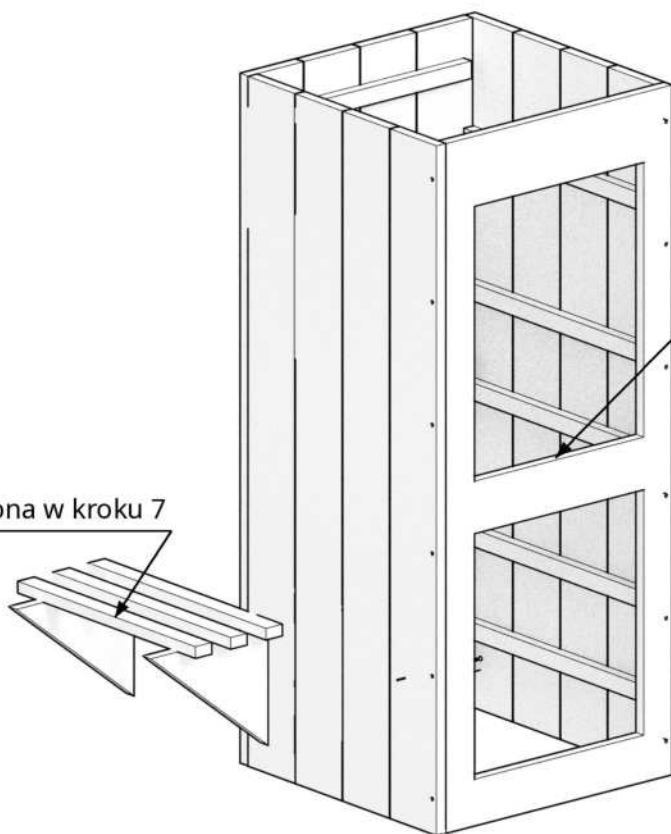

9

Płyta stalowa na 4 nogach + 4x kątownik na płycie + 12x śruba M6x10 + 12x nakrętka M6




śruba M6 – kątownik – płyta – łapa nogi – nakrętka

12x śruba M6x10

płyta stalowa



12x nakrętka M6

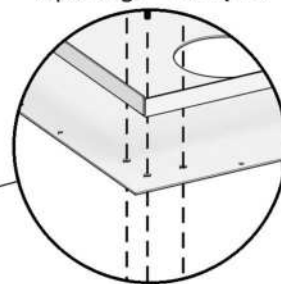

stelaż po skróceniu

4x noga stalowa


4x kątownik 20x20x450 mm

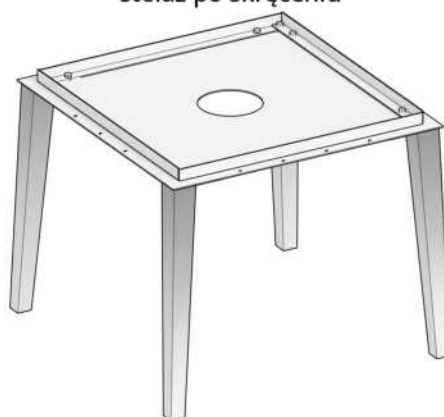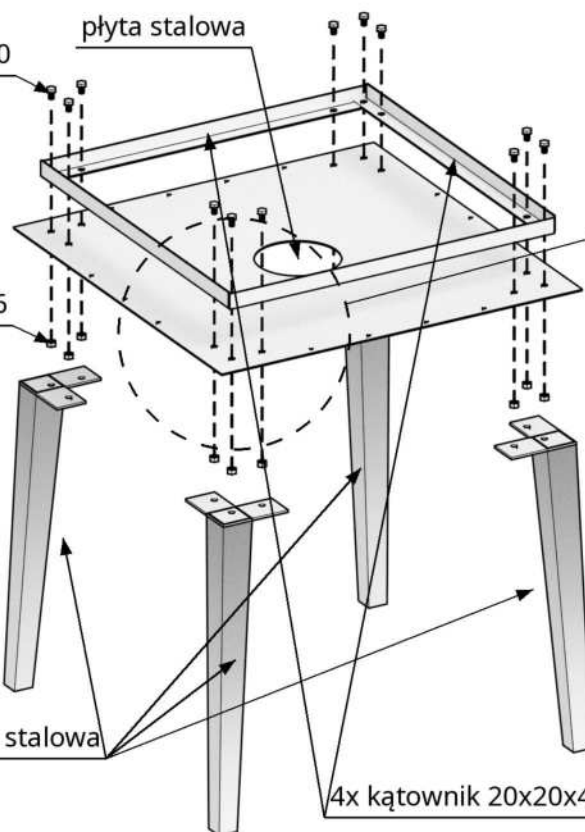

10


Stelaż z kroku 9 + rura kolanko + 2x rura 10x50 + palenisko + deflektor + pręt blokujący

Kolanko wystaje 3 cm nad płytę; pręt przez 2 otwory kolanka, oparty na płycie. Wylot w prawo.

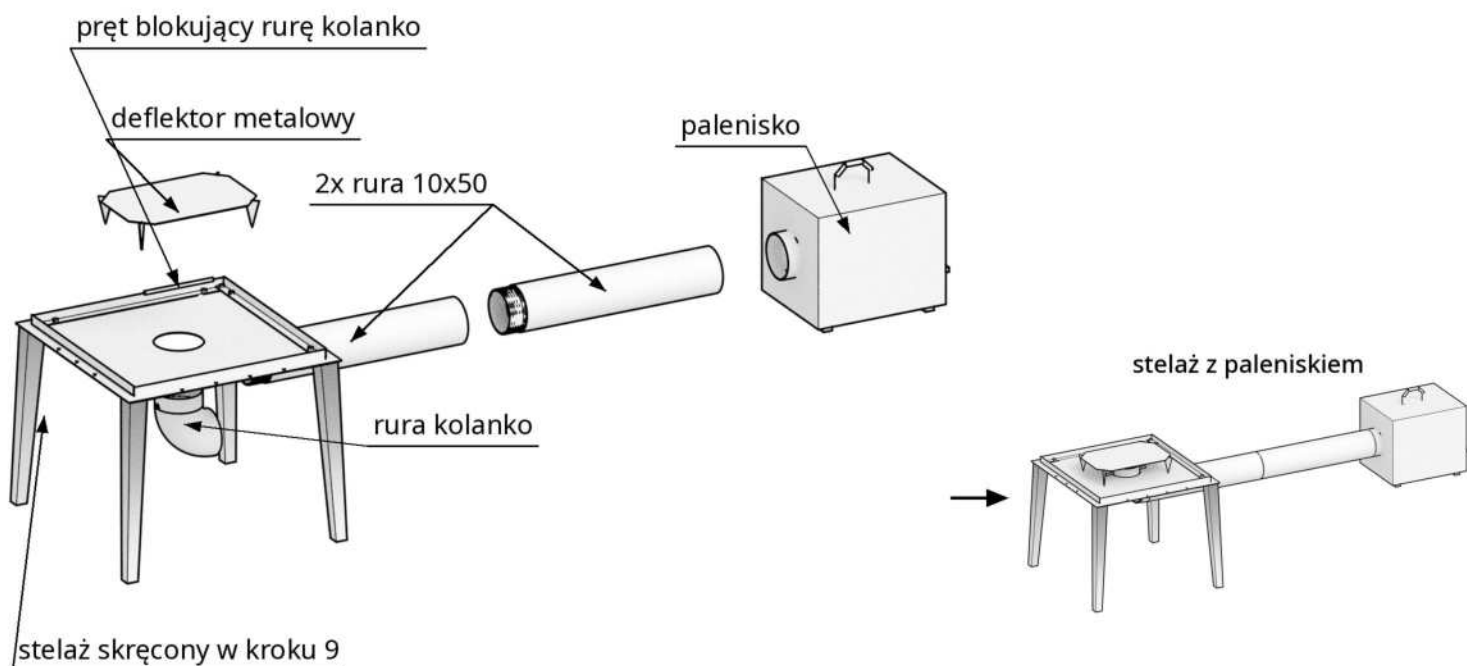


11

Komora z półką z kroku 8 na stelaż z kroku 10 + 14x wkręt 3.5x25



komora z półką skrzynkowa w kroku 8


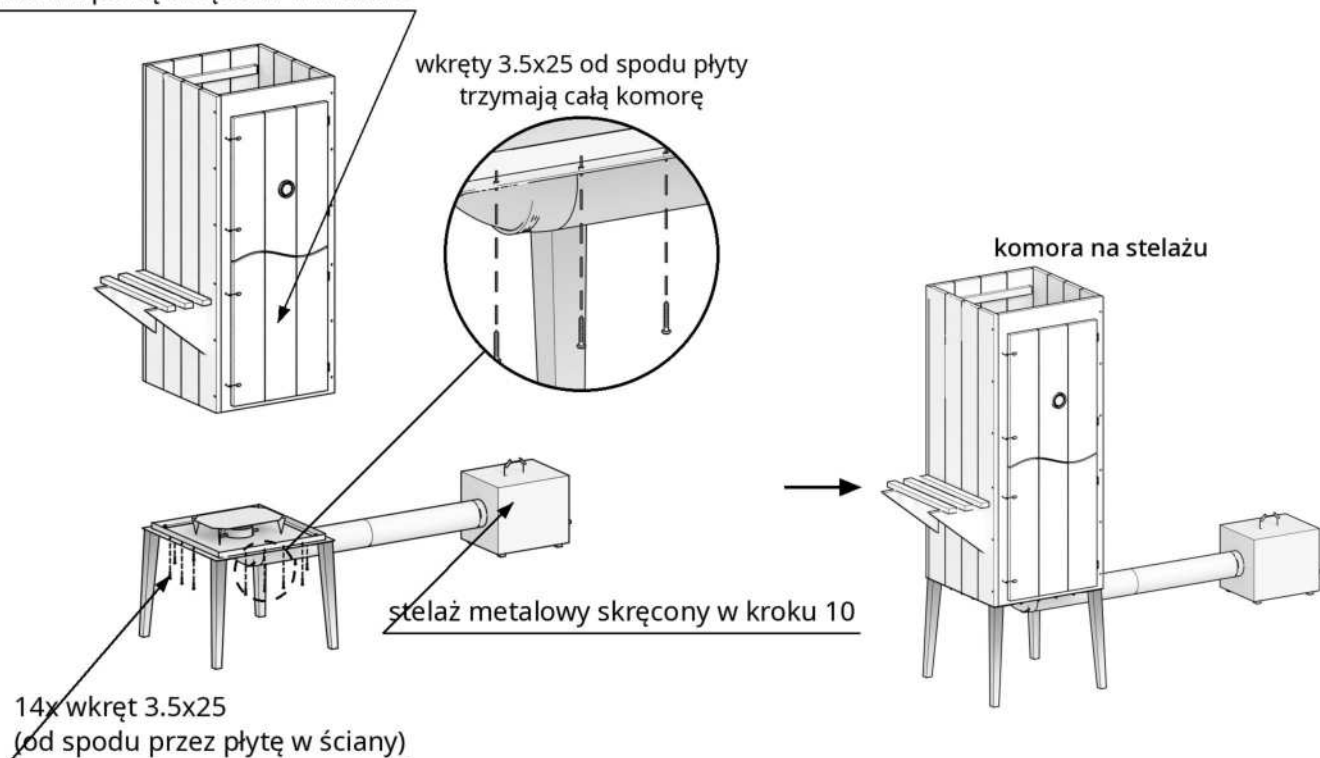


12


Dach z kroku 6 na komorę + 2x zawias + 8x wkręt 4.5x16



dach skręcony w kroku 6

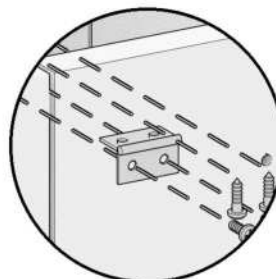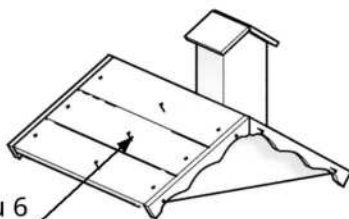


2x zawias z tyłu komory
8x wkręt 4.5x16

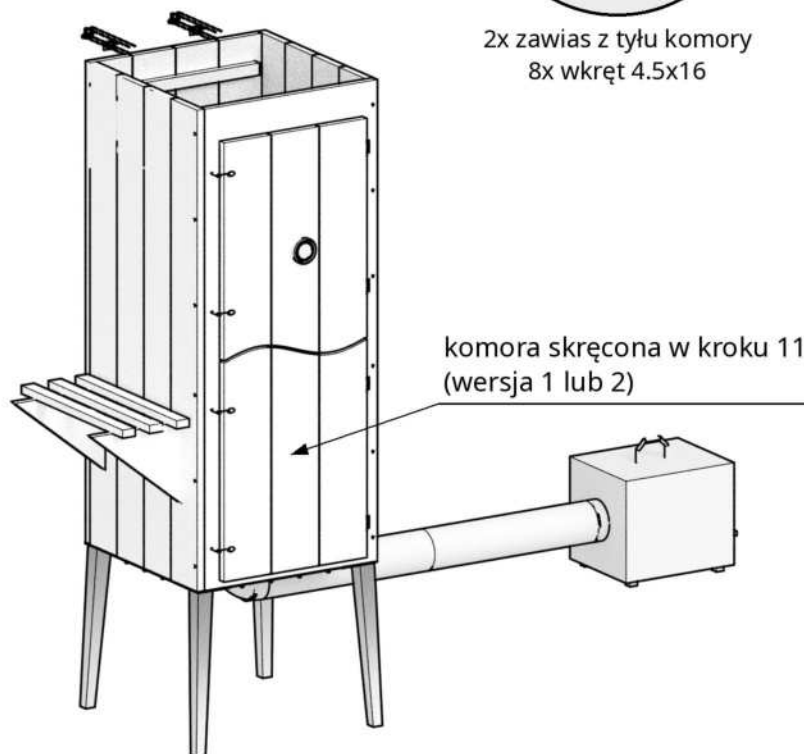


komora skręcona w kroku 11
(wersja 1 lub 2)

gotowa wędzarnia
wersja 1

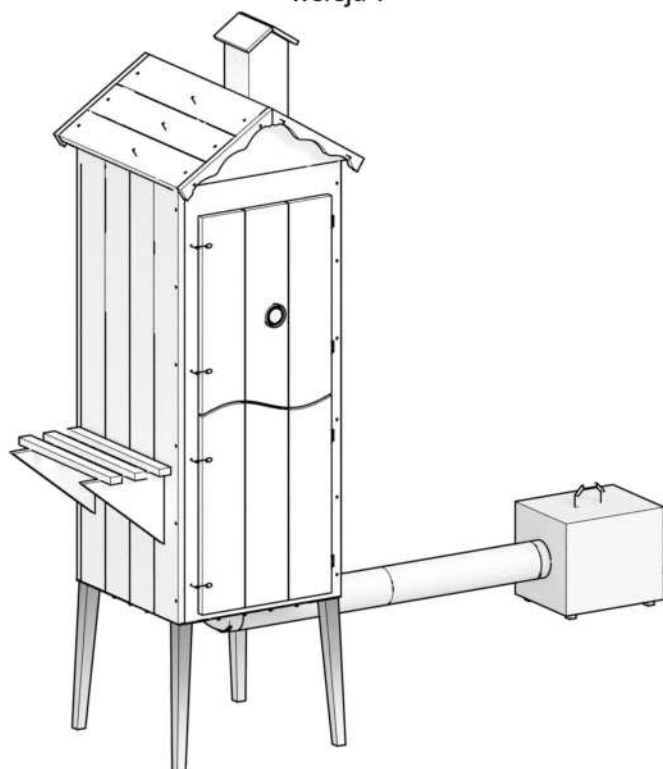

gotowa wędzarnia
wersja 2

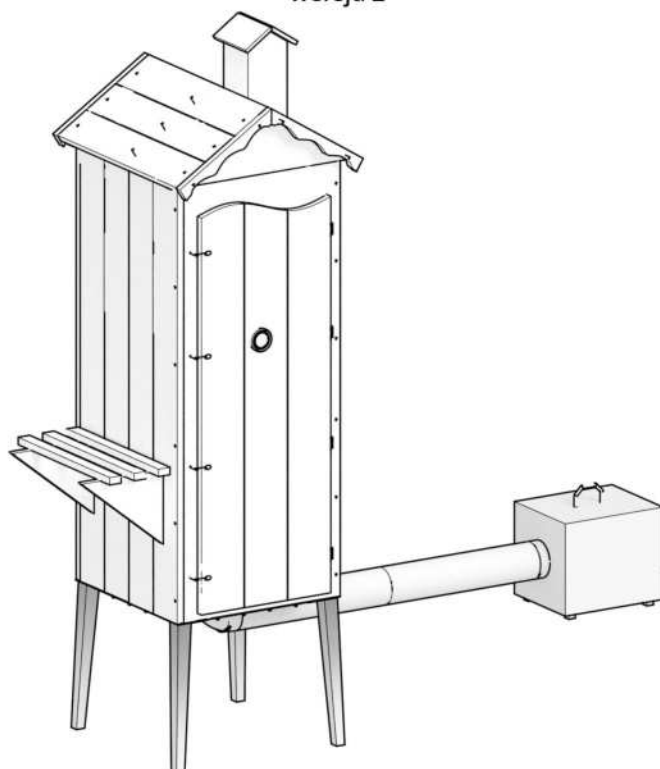

INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uniwersalne zasady dla wędzarni ogrodowych HERBORG

BEZPIECZNY MONTAŻ I USTAWIENIE

1. Ustaw wędzarnię na stabilnym, równym i niepalnym podłożu, w sposób zapewniający jej pełną stabilność.
2. Używaj urządzenia wyłącznie na zewnątrz, w dobrze wentylowanym miejscu. Nie używaj w pomieszczeniach, garażach, namiotach ani innych zamkniętych lub słabo wentylowanych przestrzeniach.
3. Zachowaj co najmniej 5 m od budynków, materiałów palnych oraz miejsc ich składowania. Nie ustawiaj urządzenia pod elementami, które mogą ulec zapaleniu lub uszkodzeniu od temperatury albo dymu.
4. Montaż wykonuj zgodnie z kolejnością przedstawioną w instrukcji. Przed użyciem sprawdź wszystkie połączenia, stabilność nóg/podstawy, drożność rur i komina oraz - jeżeli dany model jest wyposażony - prawidłowe osadzenie deflektora.
5. Podczas montażu używaj odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych. Ostre krawędzie i elementy metalowe mogą powodować skaleczenia.

PIERWSZE UŻYCIE

1. Przed uruchomieniem przeczytaj całą instrukcję i zapoznaj się z budową swojego modelu.
2. Elementy mające kontakt z żywnością - kije, haki, ruszty lub kratki, zależnie od wyposażenia - dokładnie umyj i osusz przed pierwszym użyciem.
3. Pierwsze rozgrzanie wykonaj bez żywności. Pozwala ono usunąć zapachy produkcyjne i ustabilizować elementy urządzenia. Podczas wygrzewania obserwuj pracę wędzarni i nie dopuszczaj do jej przegrzania.
4. Do paleniska używaj wyłącznie suchego drewna liściastego przeznaczonego do wędzenia. Nie spalaj drewna malowanego, lakierowanego lub impregnowanego, płyt drewnopochodnych, odpadów, tworzyw sztucznych ani innych materiałów niewiadomego pochodzenia.

UŻYTKOWANIE

1. Przed rozpaleniem usuń popiół z wcześniejszego użycia i upewnij się, że palenisko, rury dymowe, wlot do komory oraz komin/wylot dymu są drożne.
2. Rozpal drewno w palenisku. Żywność umieść w komorze dopiero po ustabilizowaniu pracy urządzenia i uzyskaniu właściwej temperatury oraz przepływu dymu.
3. Temperaturę reguluj przede wszystkim dopływem powietrza do paleniska oraz - jeżeli dany model jest wyposażony - ustawieniem szyby lub wylotu dymu. Nie reguluj temperatury przez pozostawianie otwartych drzwi komory wędzarniczej.
4. Podczas wędzenia drzwi komory powinny pozostawać zamknięte. Otwieraj je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do kontroli lub obsługi żywności.
5. Nie pozostawiaj rozpalonej wędzarni bez nadzoru. Dzieci i zwierzęta trzymaj z dala od urządzenia.
6. Palenisko, rury, komin, elementy metalowe i inne powierzchnie urządzenia mogą być bardzo gorące. Używaj rękawic odpornych na wysoką temperaturę. Nie dotykaj gorących elementów gołą dłońią i nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy.
7. Nie przekraczaj maksymalnej temperatury przewidzianej dla danego modelu. Nie dopuszczaj do zapłonu tłuszczu, sadzy ani innych osadów wewnątrz urządzenia.

PO ZAKOŃCZENIU WĘDZENIA I KONSERWACJA

1. Po zakończeniu wędzenia pozostaw urządzenie pod nadzorem do całkowitego wygaśnięcia paleniska i ostygnięcia wszystkich elementów. Nie schładzaj rozgrzanego urządzenia gwałtownie wodą.
2. Popiół usuwaj dopiero po całkowitym ostygnięciu. Po użyciu usuń resztki tłuszczu oraz łatwopalne osady z komory i elementów, na których mogą się gromadzić.
3. Nie zakrywaj ani nie chowaj gorącej wędzarni. Przechowuj ją w suchym, wentylowanym miejscu, zabezpieczonym przed opadami i długotrwałą wilgocią. Jeżeli model ma elementy drewniane, konserwuj je odpowiednio do rodzaju zastosowanego wykończenia.
4. Okresowo sprawdzaj stan połączeń, zawiasów, zamków, nóg/podstawy, rur i komina. Uszkodzone lub poluzowane elementy napraw albo wymień przed kolejnym użyciem.

UWAGA

Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może prowadzić do pożaru, oparzeń, zatrucia dymem lub tlenkiem węgla oraz uszkodzenia urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na uprawnienia z gwarancji wyłącznie w zakresie uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego montażu lub użytkowania. Warunki gwarancji nie ograniczają ustawowych praw konsumenta.